取扱説明書

保存用

取説 No. BL-16-20

JAN CODE

照明配線ライティングレール器具

この度はタキズミ照明器具を、お買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用前にこの「取扱説明書」をよくご覧の上、正しくご使用ください。

安全上のご注意

安全に関する重要な内容ですので、よくお読みの上、必ずお守りください。
誤った使用をした場合、事故等により使用者が重傷を負う危険があるものを「警告」の覧に、傷害を受けたり物的損害の発生が想定されるものを「⚠ 注意」の欄にまとめてあります。必ず、ご使用時にいつでも読むことのできるところに保管しておいてください。

⚠ 警告		⚠ 注意	
分解禁止	器具を改造又は部品を変更して使用しないでください。 ◇感電や火災の原因となります。	禁止	表示された電源、電圧以外の電源、電圧で使用しないでください。 ◇火災、感電、故障の原因となります。
必ず守る	器具の取付や電源の接続は、本取扱説明書に従って確実に行なってください。 ◇接続が不備な場合、故障の原因となります。	接触禁止	点灯中や消灯直後の器具やランプは高温になっておりますので手を触れないでください。 ◇やけどの原因となります。
水ぬれ禁止	この器具は非防水です。浴室や屋外などの湿気、水気の多い場所での使用はできません。 ◇火災や感電　絶縁不良の原因となります。	接触禁止	濡れた手で本体や器具を触ったり、差込みプラグを抜き差ししないでください。 ◇感電の原因となります。
禁止	電源コードを、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。 ◇コードが損傷し、火災、感電の原因になります。	禁止	差込みプラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。 ◇電源コードを引っ張るとコードが損傷し、火災、感電の原因となります。
禁止	配線器具の取付け工事が必要な場合は、必ず工事店、電気店(有資格者）に依頼してください。 ◇一般の方の工事は法律で禁止されています。	注意	器具の下には、ストーブなど高温のものを置かないでください。 ◇過熱、変形、火災の原因となります。
禁止	お手入れの際は、水洗いや、本体や器具をシンナー等の揮発性のもので拭いたりかけたりしないでください ◇火災、感電、変形や割れ、落下の原因となります。	注意	寒暖の激しい場所でのご使用はしないでください。 ◇感電、絶縁不良、ランプ破損、器具内部の結露の原因になります。
注意	器具やランプを布や紙等で覆ったり燃えやすい物を近づけたりしないでください。 ◇火災、損傷、加熱、故障、変形の原因となります。	注意	安全に使用していただくために定期的（６カ月に１回程度）に清掃および点検を行うことをおすすめします。不具合な点および異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。 器具の汚れは柔らかい布に中性洗剤を浸しよく絞ってからふいてください。 （水洗いは絶対にしないでください。）
禁止	器具の隙間等に金属類の燃えやすいものなど、異物を差し込まないでください。 ◇火災、感電、故障の原因となります。		

取付け前のご注意

- 屋内照明用配線レール状器具です。（屋外での使用はできません）
- 白熱灯照明器具以外では使用できません。
- 電球形蛍光ランプ搭載器具も使用できません。
- 調光機構付き壁スイッチとの併用はできません。
- 簡易型天井取付パーツタイプとネジ止めの併用タイプです。
- 電気容量は ５Ａ　（１００Ｖ電源で ５００Ｗまでです。）
- 取付可能器具の質量は本体を入れて ５kg までです。

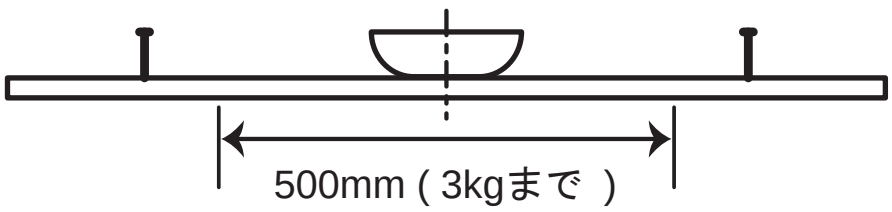

- 複数の器具を取付ける場合、レールの片側に片寄らないように取付けてください。

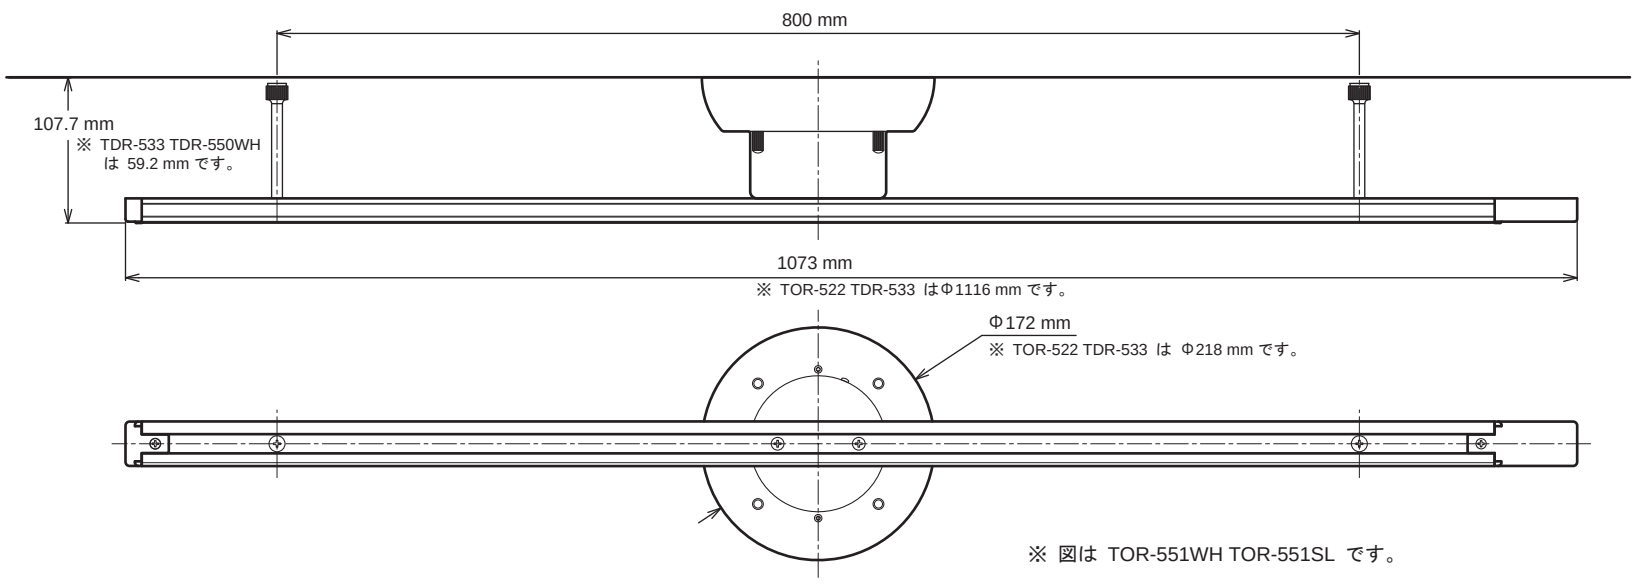

※ 図は TOR-551WH TOR-551SL です。

● 引掛シーリングの取付けかた

天井に下図のいずれかのソケットが工事されていれば取付けられます。

角型引掛シーリング　丸型引掛シーリング　丸型フル引掛シーリング　引掛埋込みローゼット　フル引掛ローゼット

このままでは使えない配線器具 ⃠禁止

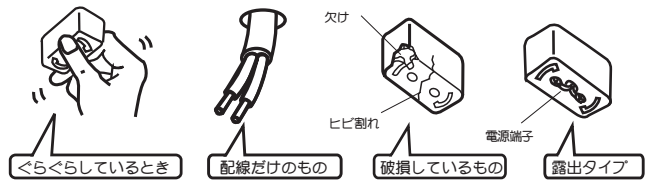

電源はゲージに合わせて段むきした後、電源接続穴にしっかり差し込んでください。

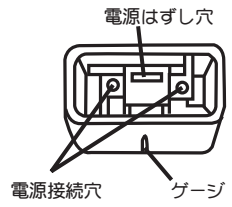

引掛シーリング本体を木ネジ２本で天井内の補強材のある位置に取付けてください。

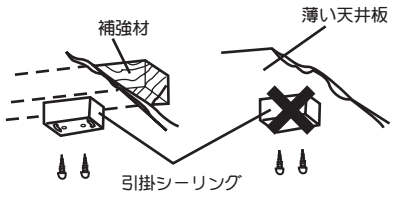

ベニヤ板など薄い天井板へは取付けないでください。器具が落下する恐れがあります。

⃠ 素人の工事は危険です。工事店、電気店へご依頼ください。
（一般の方の電気工事は法律で禁止されています。）

各部の名前

● 付属品を確認してください。

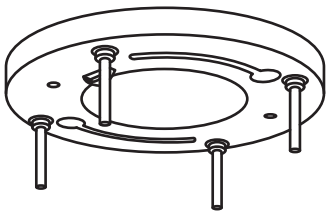

角度調整付取付金具（１個）



天井取付金具（１個）
※引掛埋込みローゼット、フル引掛ローゼットには使用しません。

保証書（１部）

取付ねじ（２個）
※引掛埋込みローゼット、フル引掛ローゼットに使用します。

木ねじ（２個）

取付ローレットねじ（２個）
※角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング
丸型フル引掛シーリングに使用します。

取付ローレット（４個）

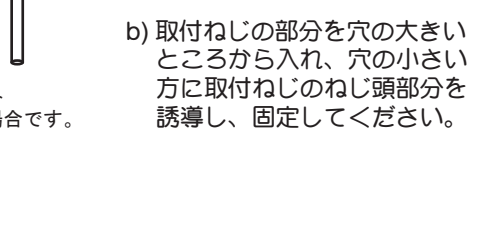

リモコン（１個）
※ TOR-522 TOR-551WH TOR-551SL
には付属しています。



単三形乾電池（２個）

※ 部品の有無・損傷を確認してください。
部品に不備がある場合は、
取付けないでください。

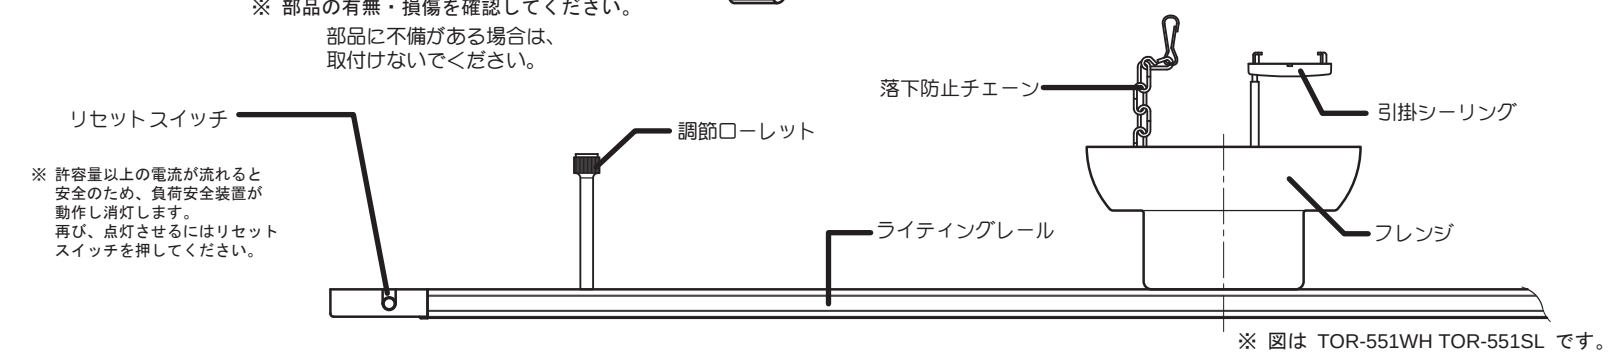

※ 図は TOR-551WH TOR-551SL です。

器具の取付け方

① 天井取付金具・角度調整付金具を取付ける。

● 引掛シーリングタイプの場合

（ 角型引掛シーリング・丸型引掛シーリング・丸型フル引掛シーリング ）

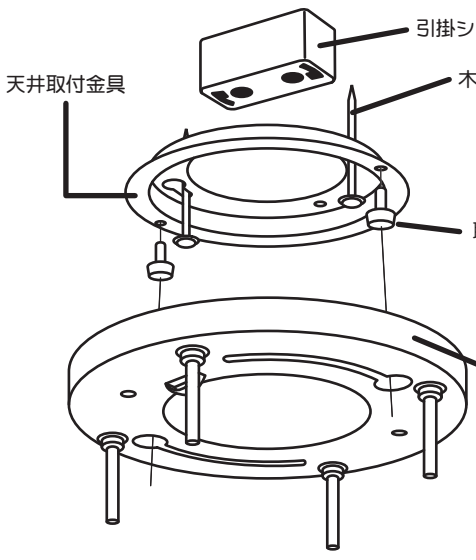

a) 引掛シーリングを中心に天井取付金具を木ねじで固定します。

b) 天井取付金具に１/２程、取付ローレットねじを留めてください。

c) 取付ローレットの部分を穴の大きいところから入れ、穴の小さい方に取付ローレットねじのローレット部分を誘導し、固定してください。

※ 図は角型引掛シーリングの場合です。

● ローゼットタイプの場合

（ 引掛埋込みローゼット・フル引掛ローゼット ）

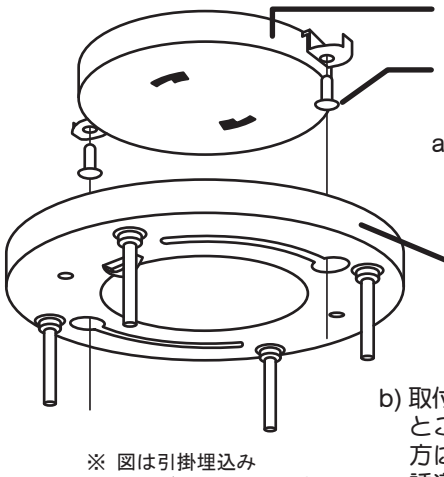

a) 引掛埋込みローゼットに１/２程、取付ねじを留めてください。

b) 取付ねじの部分を穴の大きいところから入れ、穴の小さい方に取付ねじのねじ頭部分を誘導し、固定してください。

※ 図は引掛埋込みローゼットの場合です。

② 落下防止チェーンを取付ける。

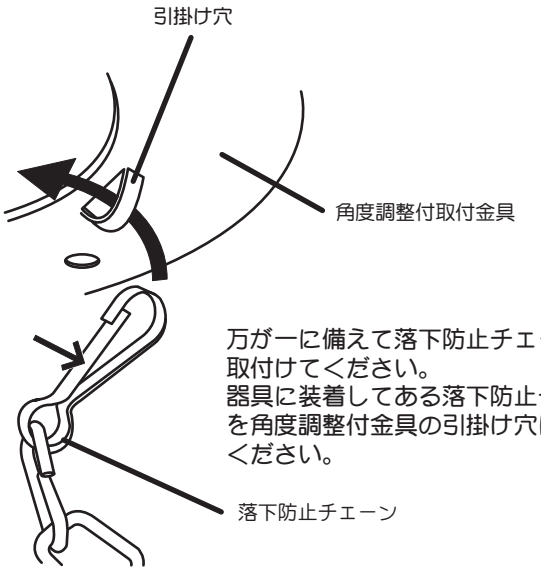

万が一に備えて落下防止チェーンを
取付けてください。
器具に装着してある落下防止チェーン
を角度調整付金具の引掛け穴に取付けて
ください。

③ 引掛シーリングキャップを取付ける。

● 取付方法。

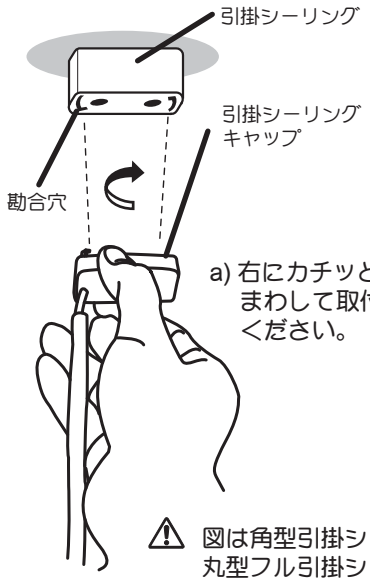

a) 右にカチッと鳴るまで
まわして取付けて
ください。

● 取外し方法。

a) 左にまわしてはずして
ください。

⚠ 図は角型引掛シーリングですが、丸型引掛シーリング、
丸型フル引掛シーリング、引掛埋込みローゼット、
フル引掛ローゼットにも同様に取り付けてください。

④ 器具本体を取付ける。

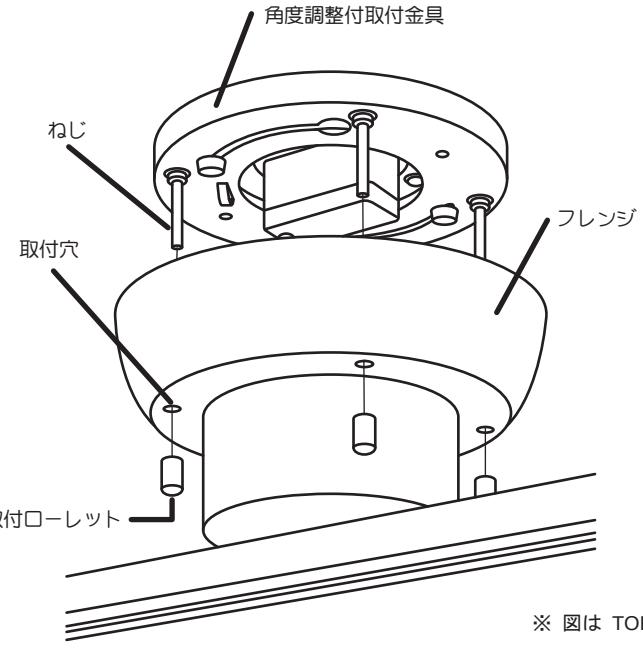

※ 図は TOR-551WH TOR-551SL です。

a) フレンジにある取付穴に角度調整付金具から出ている
４本のねじ部分を差し込んでください。

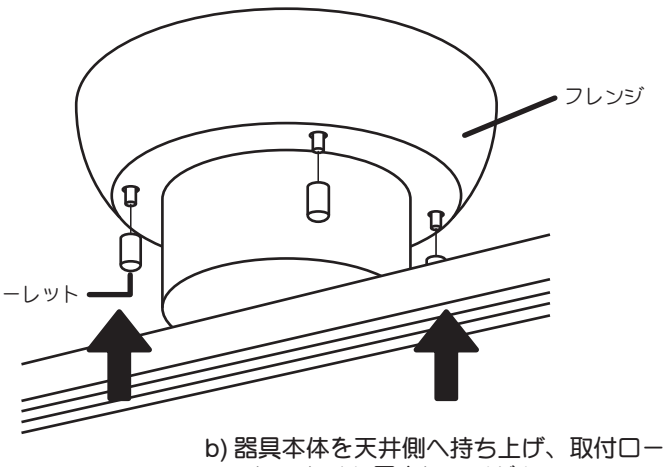

b) 器具本体を天井側へ持ち上げ、取付ローレット
でしっかりと固定してください。

⚠ 取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

⑤ 器具の方向を調整する。

※ 図は角型引掛シーリングの場合です。

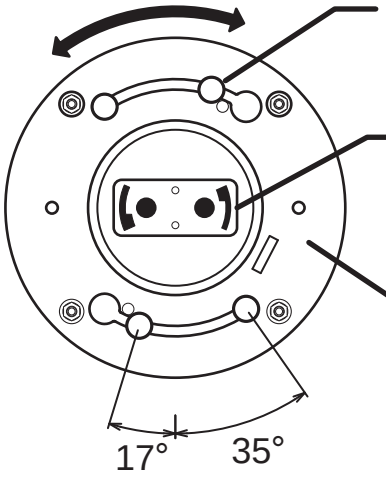

一度、器具を取付けて、部屋に
器具の方向が正しく取付けられ
ているかを確認してください。

器具の方向は２通りに変える
ことができます。
また、角度調整付金具で左右
合わせて約 ５２° の間で方向
を調整することが可能です。

※調整が終わりましたら、取付ねじ・取付ローレットねじ
取付ローレットねじ部をしっかり締めなおしてください。

⑥ 調節ローレットで器具を水平に調整する。

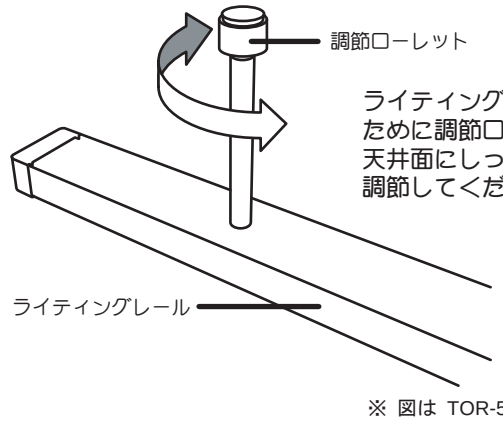

ライティングレールを安定させる
ために調節ローレットを回して、
天井面にしっかりとあたるまで
調節してください。

※ 図は TOR-551WH TOR-551SL です。

調節ローレットの締めすぎに注意してください。
ライティングレールの変形につながり、
器具が正しく取付けることができなかったり、
破損、落下の原因となります。
締めすぎにご注意ください。

リモコンの操作方法

リモコン搭載器具
（ TOR-551WH TOR-551SL TOR-522 ）

● 明るさフリーコントロールリモコン

調光設定ボタンでの簡単な操作で
自由に調光することができます。
任意の明るさに自由に設定することが
できますので、生活シーンに合わせた
最適な明るさが選べます。

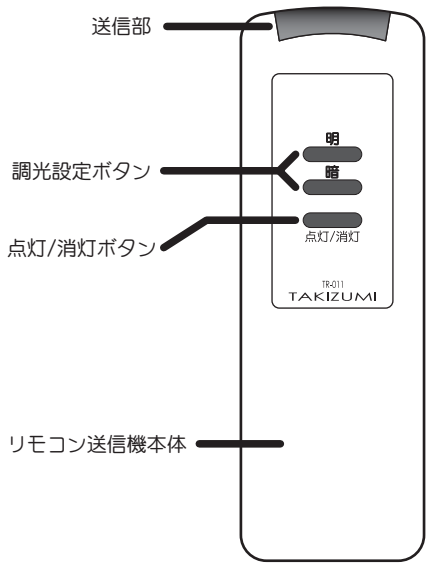

明 ボタンで明るく（最大１００％）

暗 ボタンで暗く　（最小約２５％）

● 電池の交換方法

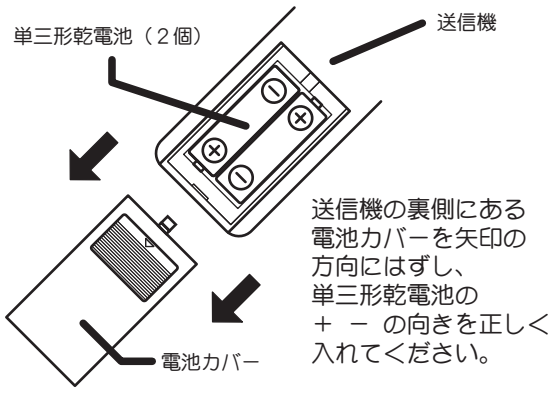

送信機の裏側にある
電池カバーを矢印の
方向にはずし、
単三形乾電池の
＋ － の向きを正しく
入れてください。

紙 台紙　プラ パック

■ 商品とお取扱方法については・・・

「お客様相談室」 フリーダイヤル **0120-226-544**

受付時間/月～金(土、日、祝日、年末年始を除く)9：00～12：00(午前)　12：45～17：15(午後)

瀧住電機工業株式会社
本社・大阪/〒546-0035　大阪市東住吉区山坂2丁目21-16
TEL.06-6628-1601（代表）　FAX.06-6628-1609

made in china